



- Pro nastavení tisku musíme vložit soubor *.ctb (v příloze zip)


Klikneme na **VÝSTUP**

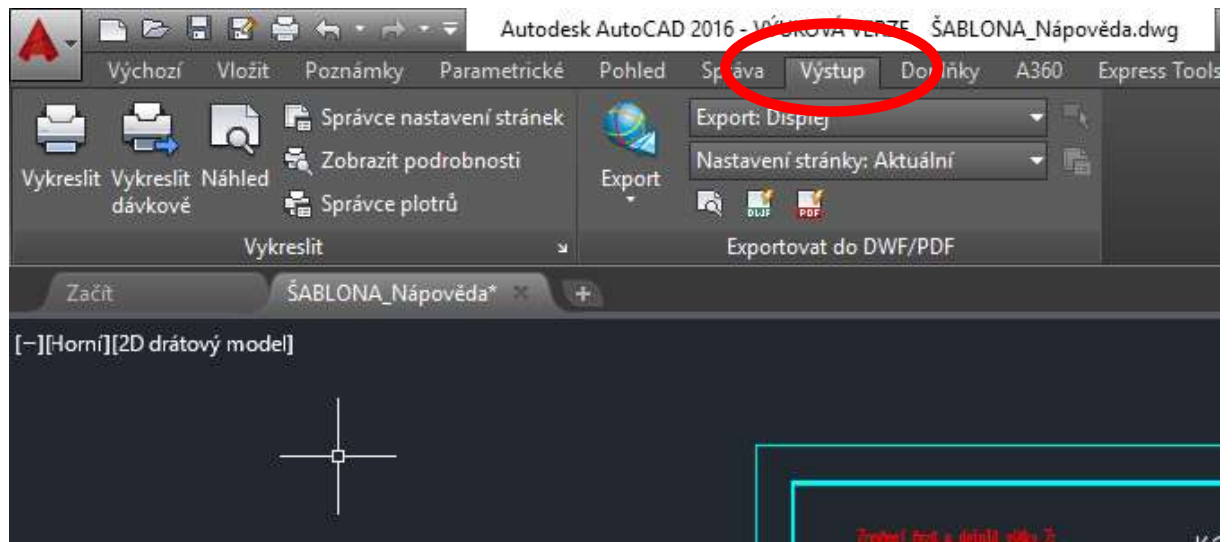



Klikneme na **SPRÁVCE POLOTRŮ**

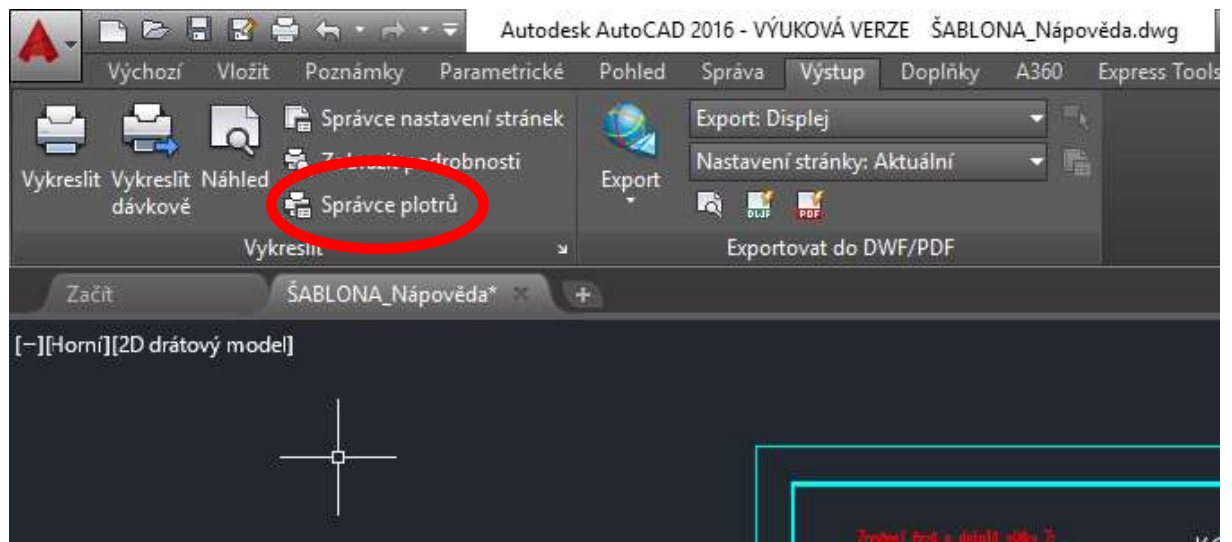


Klikneme na složku **Plot Styles**

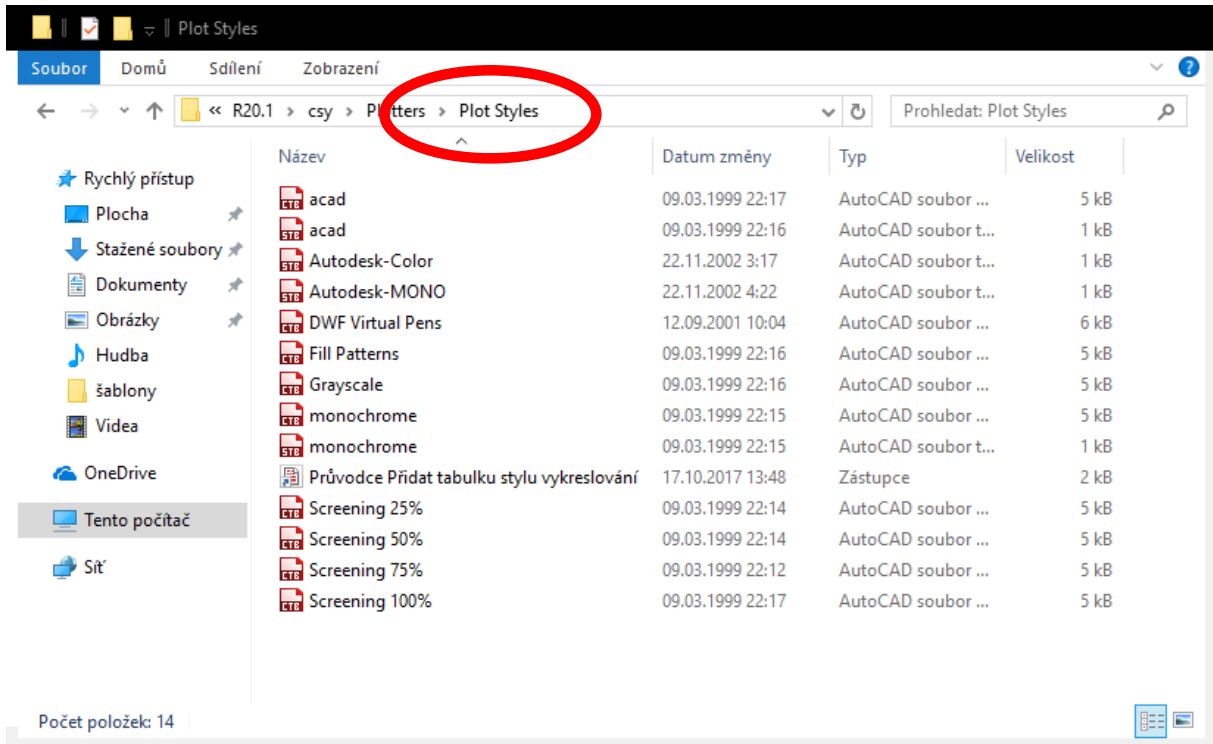


Do nového okna průzkumníka si otevřeme adresář, kde máme uložený soubor *.ctb. Tento soubor přetáhněte **do adresáře Plot Styles**

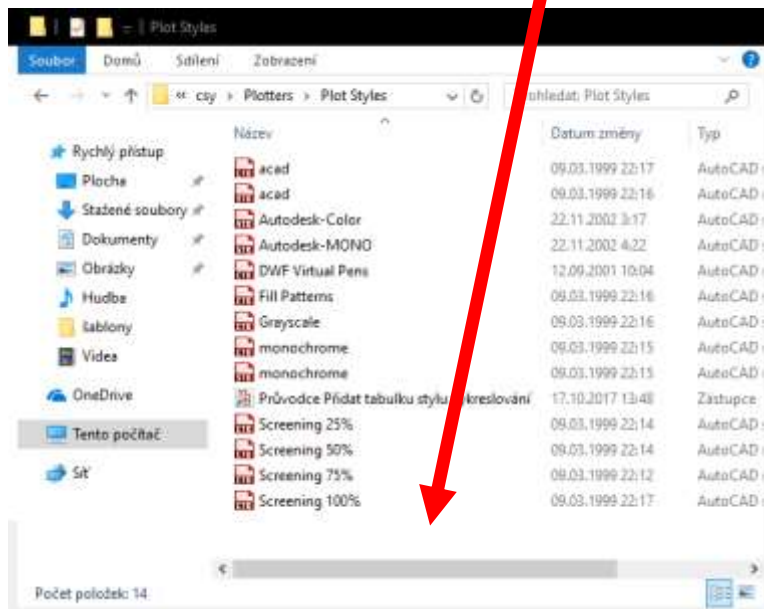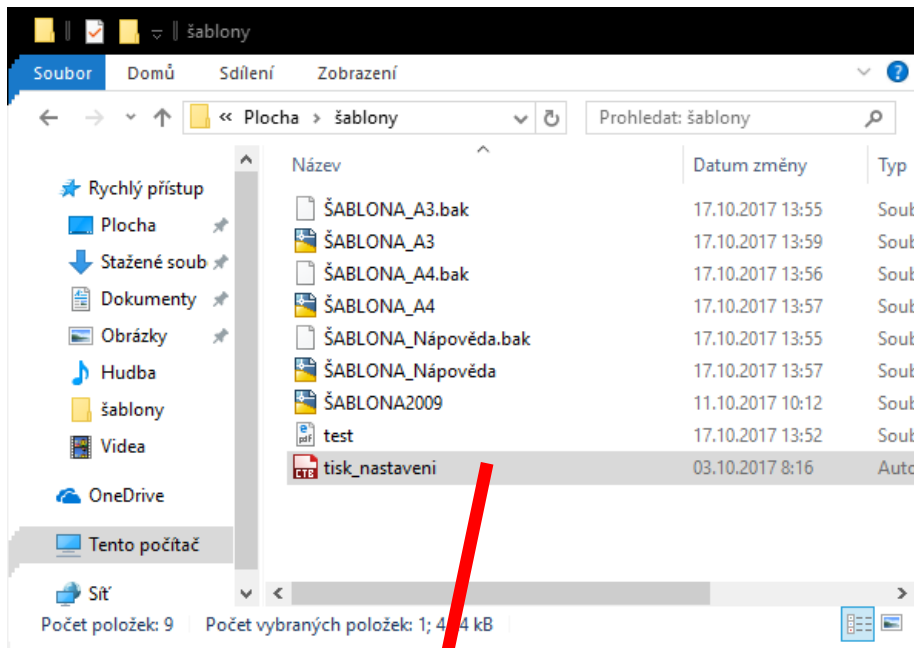


Klikneme na složku **Vykreslit**

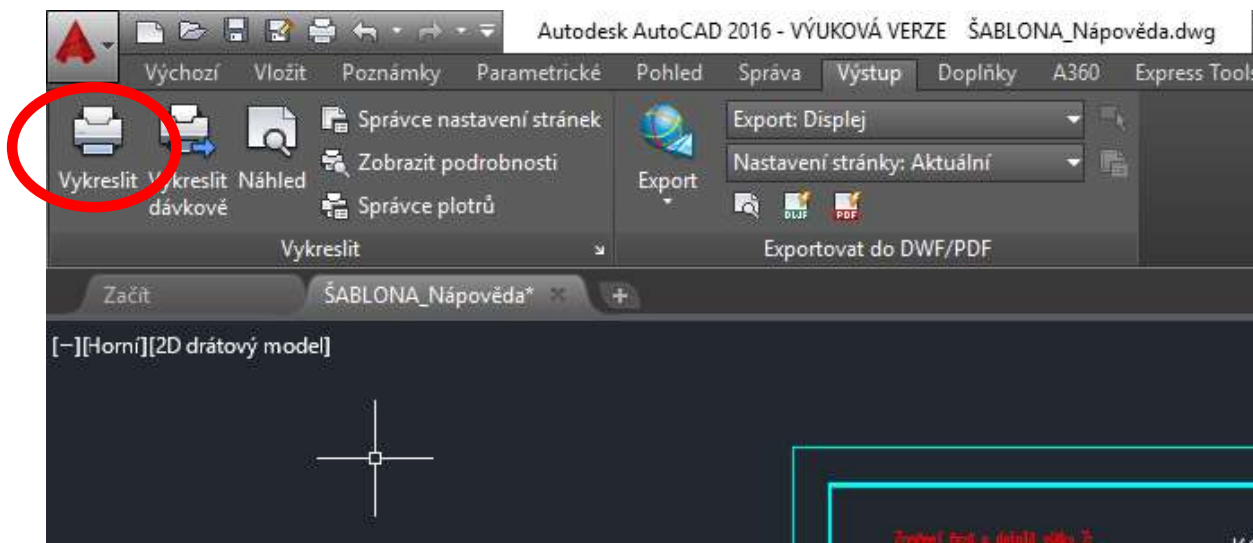


Klikneme na složku **Tabulka stylů soubor *.ctb**
A vybereme požadovaný soubor.

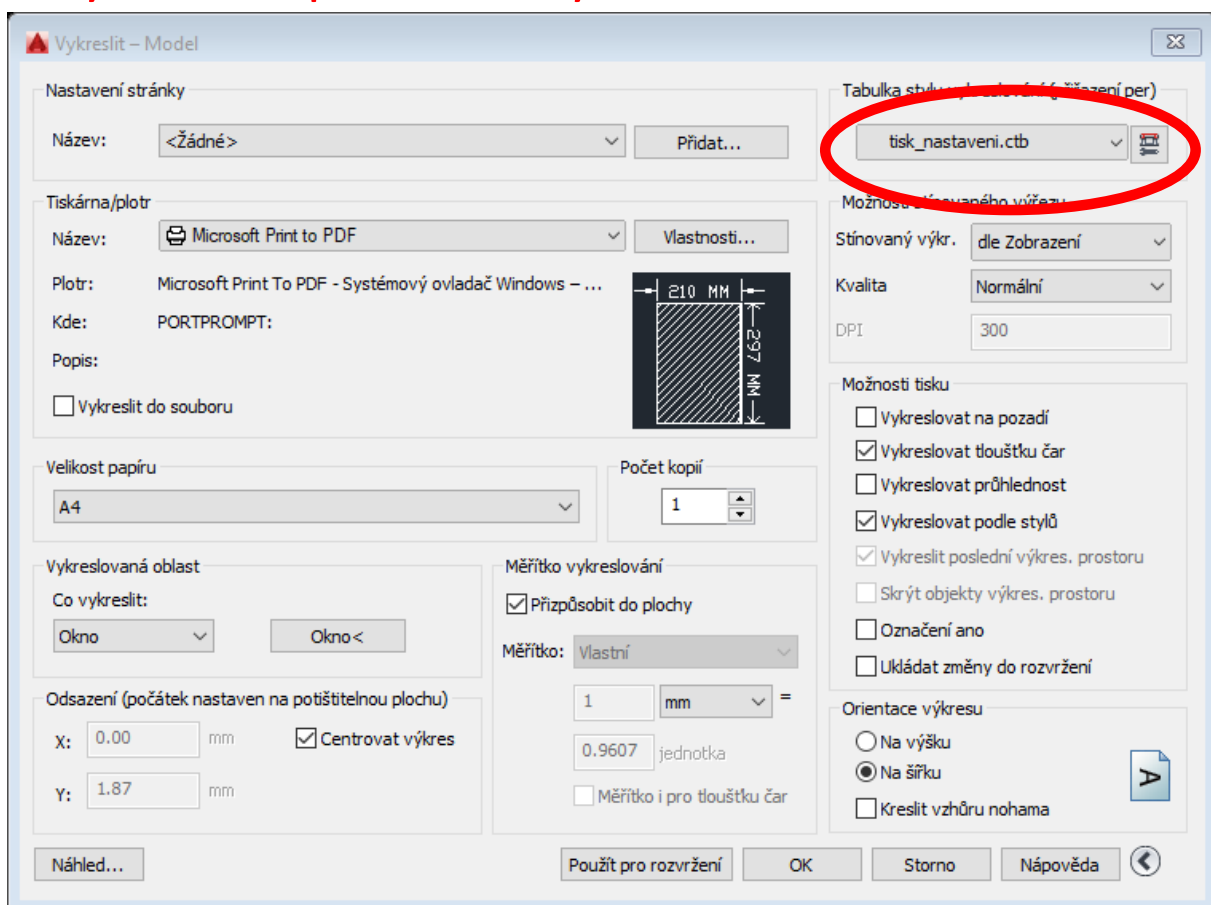

Vyberte tiskárnu nebo tisk do pdf

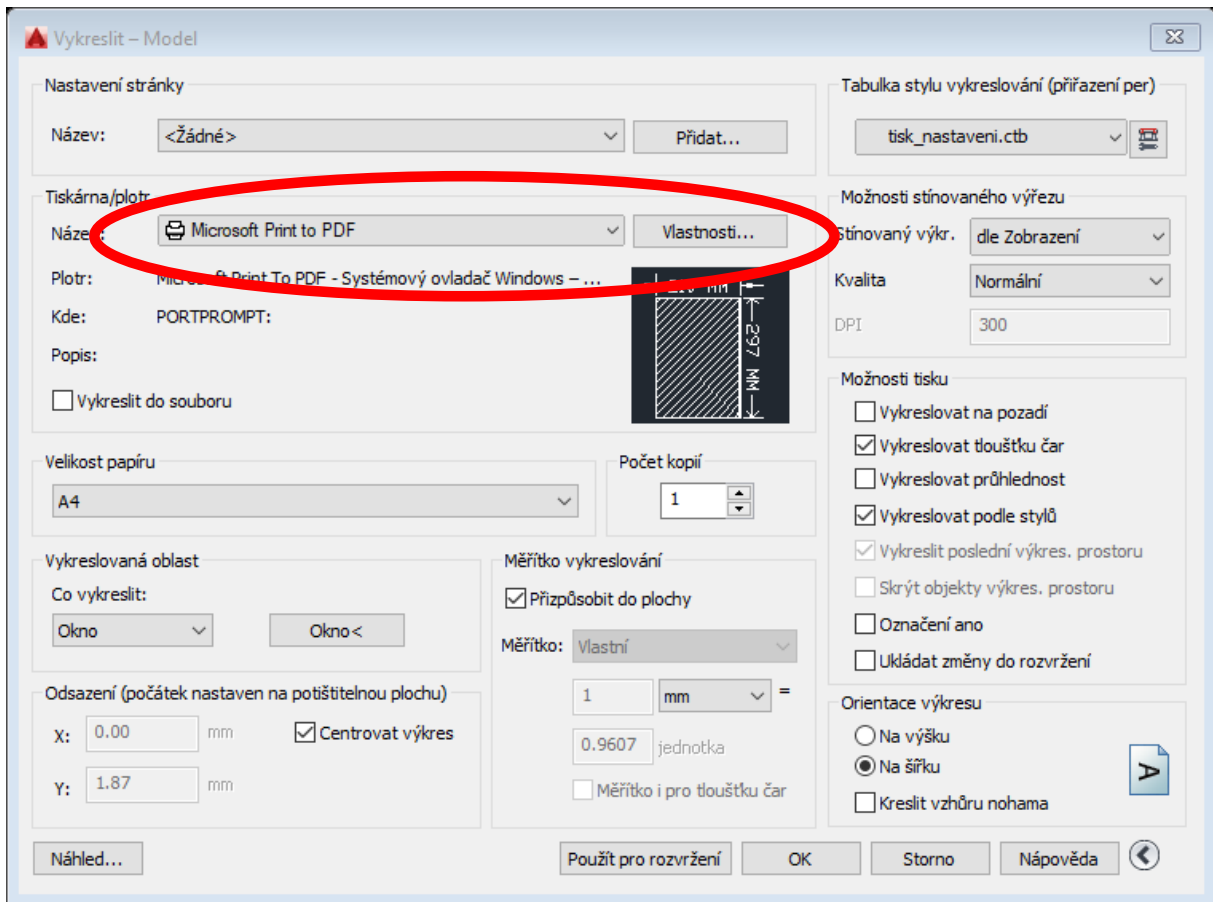

Klikněte na položku **okno** a vyberte oblast, kterou chcete vytisknout

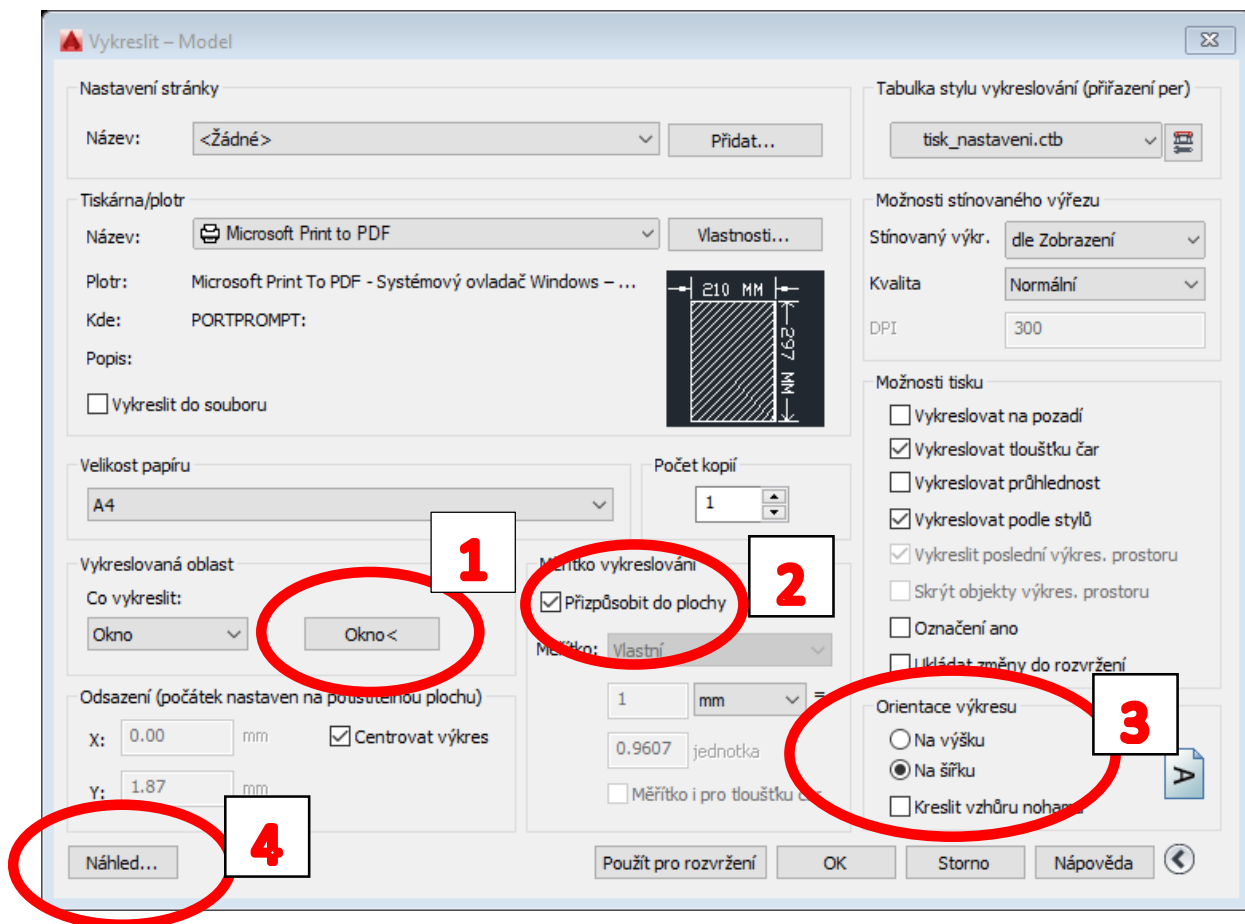

Zvolte **přizpůsobit do plochy** a **orientace výkresu** a zvolte **náhled**.

Zkontrolujte za je vše OK.

Značení řezů a detailů výšky 7:

A-A **C (2:1)**
 $\overline{A\overline{A}}$ $\overline{C\overline{A}}$

Pozice pro sestavu výšky 7:

Kótování drážky náboje:

Značení řezů a detailů výšky 5:

$\overline{A\overline{A}}$ $\overline{C\overline{A}}$ **A-A** **C (2:1)**

Pozice pro sestavu výšky 5:

$\sqrt{Ra\ 1.6}$ ($\sqrt{Ra\ 3.2}$ $\sqrt{Ra\ 6.3}$)

1	ŠROUB M10 TEK 201.01	Ø50-60 11 600	0.0	99 ks
POZ.	NÁZEV – OZNAČENÍ	POLOTOVAR	HM.	MN.
	VÝKRES – NORMA	MATERIÁL	kg	š.
		a)	PŘESNOST ED 2018-01	Materiál
		c)	TOLEROVÁNÍ ED 2015	Polotovary
		b)	PROMĚTÁNÍ	Hmotnost
		a)		kg
Změna	Datum	Imex	Podpis	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN
Návrh	Posuzovatel	Novohl		Trída 2.B
1:1		Kreslil		Název ŠABLONA A4
Č. seznamu		Přezkoušel		Typ TEK 202
Č. sestavy		Technolog		Čís. výkresu
Starý výkr.		Normalizace		
Nový výkr.		Schválil		
		Datum		

List 1/1

Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte vykreslit.